



Room Care R9 Des-plus

Waschraumreiniger, Entkalker, Desinfektionsmittel & Geruchsneutralisierer

Produktbeschreibung

Konzentrierter Waschraumreiniger, Entkalker, Desinfektionsmittel und Geruchsneutralisierer für alle säurebeständigen Hartoberflächen im Sanitärbereich. Darf nur mit den Dosiersystemen Divermite/DQFM verwendet werden.

Eigenschaften

- Formulierung auf Säure-Basis
- Reinigt, entkalkt, desinfiziert und neutralisiert Gerüche in einem Schritt
- Wirksam gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen, einschließlich E. coli und Salmonellen
- Einzigartige und umweltfreundliche Beutel

Vorteile

- Exzellenter Reiniger selbst in Hartwasserbereichen
- Effektive Entfernung von typischen Verschmutzungen im Sanitärbereich
- Regelmäßiger Gebrauch verhindert Kalkaufbau
- Geeignet für Chrom- und Edelstahlarmaturen
- Exzellente Hygiene, reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Hinterlässt einen lang anhaltenden, angenehmen Duft
- Reduziert die Anzahl der Produkte im Sanitärbereich

Anwendungshinweise

Dosierung:

Dosierung mit Divermite: 1x 15ml (5%) RoomCare R9 Des-plus in eine mit Wasser gefüllte 300ml Flasche einfüllen. Spraykopf aufschrauben, stellen Sie sicher, dass die Düse geschlossen ist. Flasche kurz schütteln.

Dosierung mit DQFM: RoomCare R9 Des-plus Flasche in das DQFM Systemeinssetzen und fertige Produktlösung per Knopfdruck bis zur Markierung auffüllen. Flasche entnehmen und Spraykopf aufschrauben.




Anwendung:

Sprühmethode:

1. Sprühen Sie die Lösung auf ein feuchtes Tuch und wischen Sie die zu reinigende Fläche ab
2. Lassen Sie es für die erforderliche Zeit entsprechend den mikrobiologischen Daten einwirken
3. Bearbeiten Sie hartnäckigen Schmutz mit einem Padschwamm
4. Das Tuch regelmäßig spülen und ggfs. ersetzen

Eimer-Methode:

1. Tragen Sie die Reinigungslösung mit einem Tuch/Schwamm oder Mopp auf und

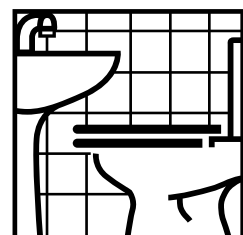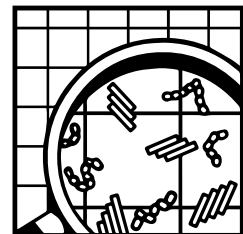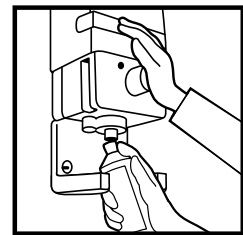

© A.I.S.E.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*



Room Care R9 Des-plus

wischen Sie die zu reinigende Fläche ab

2. Lassen Sie es für die erforderliche Zeit entsprechend den mikrobiologischen Daten einwirken
3. Bearbeiten Sie hartnäckigen Schmutz mit einem Padschwamm
4. Das Tuch regelmäßig spülen und ggfs. ersetzen

Technische Daten

Aussehen: Klare, mittelviolette Flüssigkeit

pHWert (pur): < 2

pHWert (gebrauchsfertige Lösung): ≈ 1.9

Relative Dichte (20°C): ≈ 1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diverse.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Oberflächen verwenden. Vor Gebrauch ausreichend mit Wasser vorbefeuchten. Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Mikrobiologische Daten

Wirkt Bakterizid gemäß EN1276 bei 2,5%, 5 Minuten Kontaktzeit.

Wirkt Bakterizid gemäß EN13697 bei 5%, 5 Minuten Kontaktzeit.

Wirkt Levurozid gemäß EN1650 bei 3,5%, 15 Minuten Kontaktzeit.

Wirkt Levurozid gemäß EN13697 bei 4%, 15 Minuten Kontaktzeit.

Umweltinformationen

Die Tenside in diesem Produkt sind biologisch abbaubar in Übereinstimmung mit der EU-Regulierung EG 648/2004.

Lieferbare Gebinde

RoomCare R9 Des-plus ist im 1,5L Beutel erhältlich.